



Montageanleitung

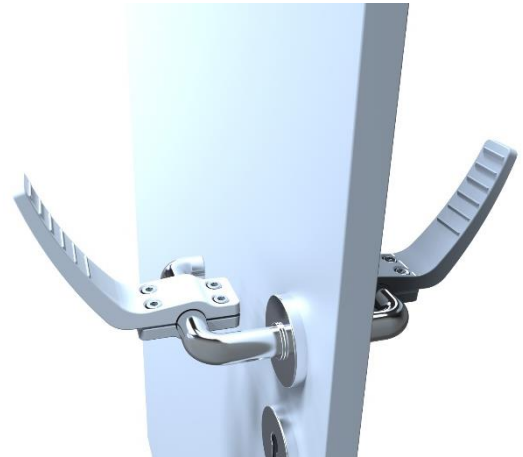

Vor dem Einbau

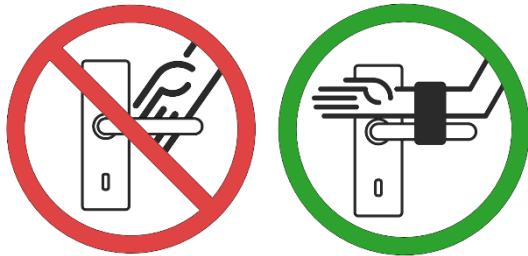


Benötigte Hilfsmittel: Innensechskantschlüssel M6 (T30)



Vor der Montage sollte die Türklinke mit Lösungsmittel von Fett, Schmutz und Staub befreit werden.

Montage

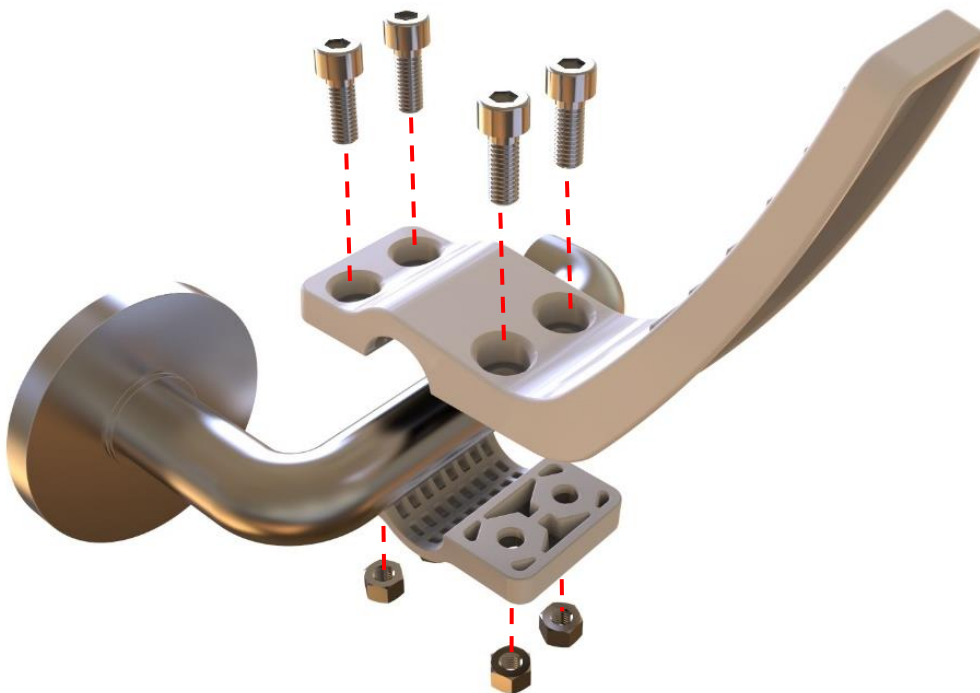

- Ober- und Unterteil der FreihandKlinke an die Längsseite der Türklinke anlegen.
- Die mitgelieferten Schrauben und Muttern wie in der Grafik einlegen.
- Die Schrauben mithilfe des Innensechskantschlüssels anziehen.
- Den mitgelieferten Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle, möglichst nahe der FreihandKlinke, anbringen

Was tun beim durchrutschen der FreihandKlinke:

- Die mitgelieferten Gummi-Einleger (1 mm oder 2mm Stärke) nutzen
- Die Türklinke kann zusätzlich mit Montageklebeband (Handelsübliches Tape wie „Panzer Tape“ o. ä.) umwickelt werden um die Haftung zu erhöhen

