



Montageanleitung

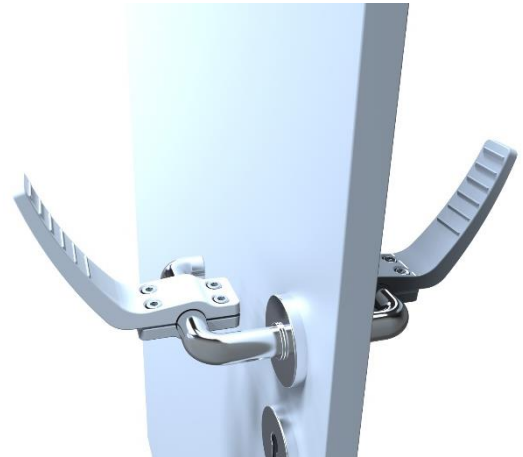

Vor dem Einbau

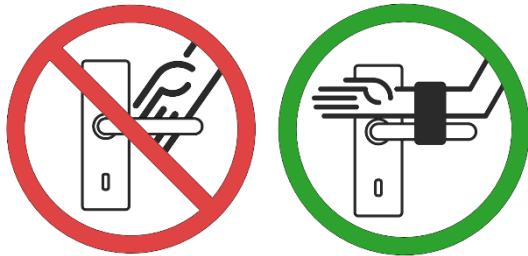


Benötigte Hilfsmittel: Innensechskantschlüssel M6 (T30)



Vor der Montage sollte die Türklinke mit Lösungsmittel von Fett, Schmutz und Staub befreit werden.

Montage

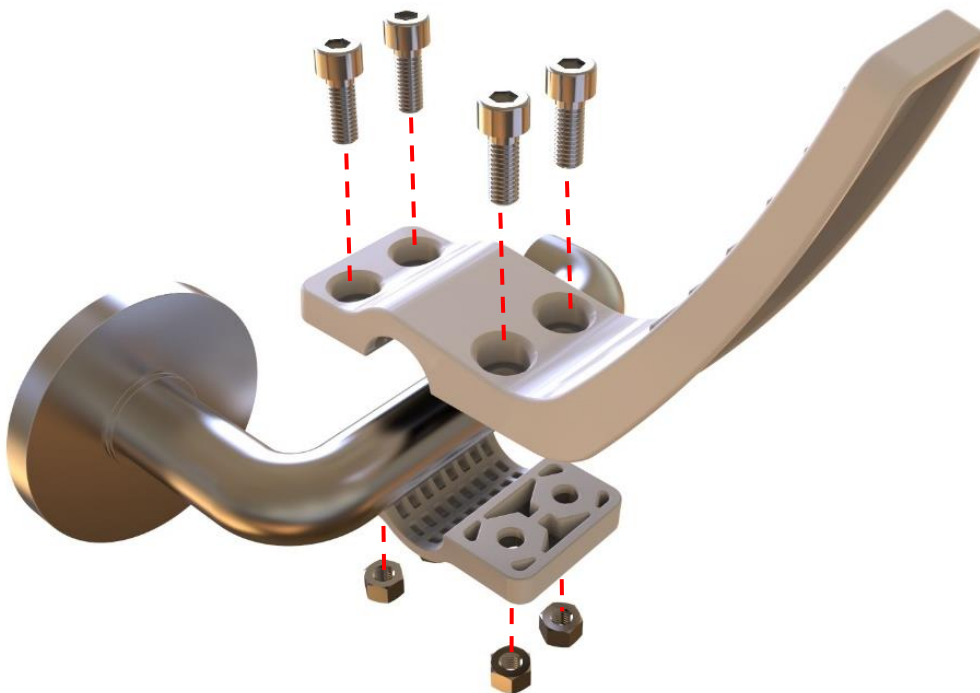


- Ober- und Unterteil der FreihandKlinke an die Längsseite der Türklinke anlegen.
- Die mitgelieferten Schrauben und Muttern wie in der Grafik einlegen.
- Die Schrauben mithilfe des Innensechskantschlüssels anziehen.
- Den mitgelieferten Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle, möglichst nahe der FreihandKlinke, anbringen

Was tun beim durchrutschen der FreihandKlinke:

- Die mitgelieferten Gummi-Einleger (1 mm oder 2mm Stärke) nutzen
- Die Türklinke kann zusätzlich mit Montageklebeband (Handelsübliches Tape, doppelseitiges Klebeband, „Panzertape“ o. ä.) umwickelt werden um die Haftung zu erhöhen



- Sollte die gewünschte Position der FreihandKlinke nicht mehr gegeben sein, muss diese durch lösen der Schrauben, neu positionieren der FreihandKlinke und anschließendes anziehen der Schrauben behoben werden

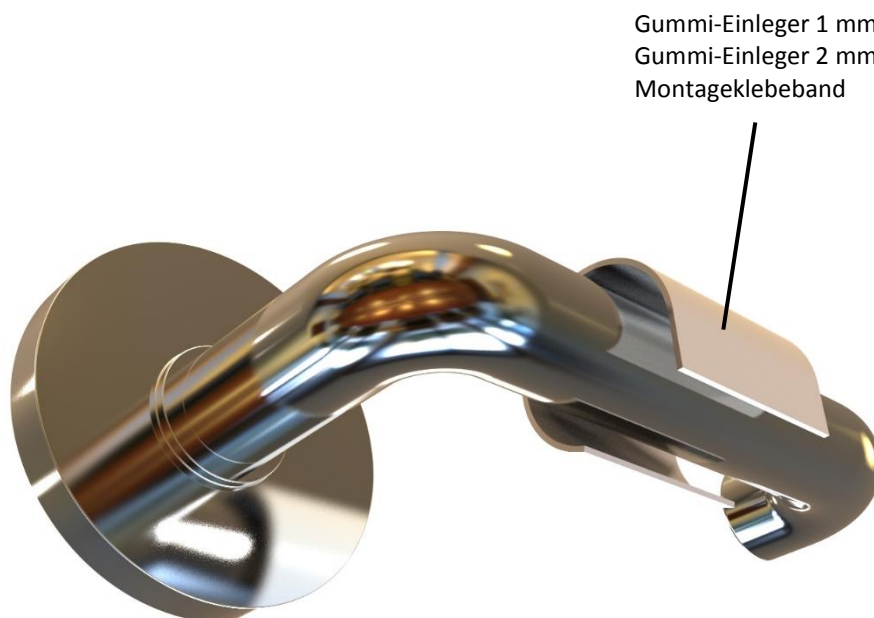

Gummi-Einleger 1 mm
Gummi-Einleger 2 mm
Montageklebeband